

Montage av aggregat med utblås närmast dörr.



Insugsgaller

Utblåsgaller

Elinkoppling sker från aggregatets korsida. El-genomföringar finns på ovasidan om det är ovan rör-anslutning, eller vid kortsidan om det är sidledes rör-anslutning.


1. Knäpp upp kvartssnappen på kortsidan av aggregatet och skruva av filterkassetten.
2. Skruva av plintlocket.
3. För vidare inkoppling se plintschema i manöverskåp
4. Aggregatet är märkt med in respektive ut för inkoppling av vatten.
5. Magnetventilen placeras på retursidan.

Vid leverans är utblåslamellerna stängda. Denna skall öppnas rakt ned så att luften kan komma ut. **Finjustering !** För bästa funktion skall utblåslamellen vridas någon grad utåt så att luften blåser ner till golv så att inte luftstrålen går utanför porten.

På aggregatets ovasida finns **pendelfästen** 30-30 uprofil med hål monterade och pendlas sedan till tak osv. standard är 1050mm långa pendelfästen på ovasidan.

In till arbetslokal

Ut mot gatan

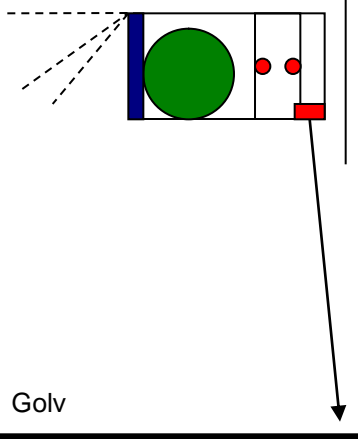

Golv

Röranslutning ovan

Vatten in



Vatten retur



Exempel på konsoler vid vikportar

Exempel på konsoler vid takskjutsportar


El-genomföringar

Röranslutning sidledes

Tillopp vatten

Vatten retur

MV placeras på returen.

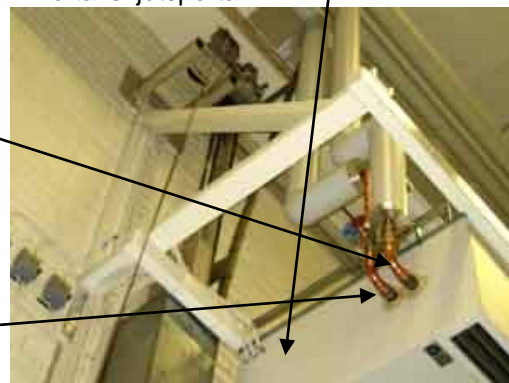

- Vikt Serie **Ci 100** = ca 110 kg
- Vikt Serie **Ci 150** = ca 170 kg
- Vikt Serie **Ci 200** = ca 230 kg
- Vikt Serie **Ci 250** = ca 280 kg